



Moto Triturador / Corta Mato

225CC

Mototrituradora • Moteur-Concasseur • Motor-Crusher



Manual de Instruções

Manuel de Instrucciones • Owner's Manual • Manuel d'instructions

**LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL!**

Obrigado por adquirir este produto, antes de o utilizar, leia atentamente este manual, certifique-se de que entende todas as instruções e advertências nele mencionadas. Guarda este manual para futuras consultas, o incumprimento das instruções aqui fornecidas poderá resultar num acidente com ferimentos graves ou morte.

**EM CASO DE DÚVIDA CONTACTE UM ESPECIALISTA!**

Caso não conheça o funcionamento deste produto e ou não tenha experiência suficiente para o usar, deve procurar ajuda junto de um especialista de forma a aprender a manusear o mesmo em segurança.

**NÃO ALTERE NEM FORCE ESTE PRODUTO!**

Não altere o moto triturador, nem force a sua utilização, utilize apenas para o fim que lhe é destinado, a marca rejeitará toda e qualquer responsabilidade por qualquer tipo de acidentes provocados pelo uso indevido deste produto e ou dos seus acessórios.

**MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS!**

Este produto não é adequado para ser usado por crianças e ou pessoas sem capacidade física ou psíquica para manusear o mesmo em segurança. Não é aconselhado que pessoas menores de 18 anos façam uso deste produto ou de qualquer um dos seus acessórios sem um adulto especializado a supervisionar. Alguns locais podem restringir a idade do utilizador.

**CARACTERÍSTICAS DO moto triturador:**

Modelo do motor:	170F	Sistema de arranque:	Manual
Tipo de motor:	4 tempos	Caixa de velocidades:	R, 2, 0, 1
Cilindrada:	225cm3	Depósito de óleo:	0.6L
Cavalagem:	8Cv	Depósito de combustível:	3.6L
Potência:	4Kw	Lâminas:	36
Rotação por minuto:	3600rpm	Lâminas Fixas:	8
Refrigeração do motor:	Refrigerado a ar	Rodas:	3.50-6
Sistema de transmissão:	Correias	Peso:	95

Esta máquina contém uma chapa de identificação com a marcação de conformidade (CE), segundo a mais recente diretiva "máquinas".

**RESPEITE TODAS AS INSTRUÇÕES!**

Este manual destina-se apenas a alertar o utilizador para eventuais situações de perigo que possam surgir. Não desrespeite nenhuma das instruções aqui fornecidas, existem muitos fatores alheios ao fabricante que podem provocar um acidente, use o bom senso e caso ache necessário procure ajuda de um especialista.

**RECICLE ESTE PRODUTO!**

Não coloque este produto nem os seus acessórios no contentor do lixo. Ajude a preservar o meio ambiente, contacte as autoridades locais e pergunte pelos locais de reciclagem adequados no seu município.

**MANUTENÇÃO / REPARAÇÃO.**

Quando precisar de reparar este produto, certifique-se de que apenas um técnico especializado procede à sua reparação. Ao seguir este conselho estará a garantir que todas as peças colocadas são compatíveis e originais, prolongando assim a vida útil do seu produto.

**GARANTIA.**

A garantia é válida apenas para defeitos de fabrico, a marca rejeitará toda e qualquer responsabilidade nas reclamações em que seja detetado um uso indevido. Não force nem altere este produto. Apenas técnicos especializados e autorizados pela marca podem reparar este produto. A marca reserva-se ao direito de alterar este produto e ou qualquer um dos seus acessórios sem aviso prévio aos seus utilizadores.



PERIGO DE INTOXICAÇÃO!

O escape deste produto liberta um gás altamente tóxico, conhecido como monóxido de carbono, é um gás venenoso e pode ser fatal para o utilizador e para outras pessoas presentes no local onde esta a trabalhar.

- [1] Nunca trabalhe em locais fechados.
- [2] Nunca trabalhe perto de janelas e ou portas.
- [3] Antes de iniciar o motor do moto triturador certifique-se de que no local onde irá executar o trabalho existe ventilação suficiente.



PERIGO DE ACIDENTE!

As lâminas incluídas neste produto são muito afiadas, o contacto acidental com as lâminas podem provocar ferimentos graves e até morte a utilizador, este deve manter uma distância de segurança que permita que o seu corpo e o vestuário não entre em contacto com as lâminas.

- [1] Use roupa adequada, não trabalhe com roupas largas e ou artigos de joalharia.
- [2] Use botas de proteção com biqueira em aço.
- [3] Caso tenha o cabelo grande prenda com um elástico.
- [4] Antes de efetuar alguma verificação no moto triturador, pare totalmente o motor, de forma a reforçar a sua segurança desligue o cachimbo da vela para que a motor não reinicie de forma acidental.



PERIGO DE FOGO / EXPLOSÃO!

Tenha especial atenção ao abastecer esta máquina, algumas partes desta máquina podem estar muito quentes, desligue sempre o motor antes de abastecer.

- [1] Mantenha o combustível afastados de chamas, fósicas e ou qualquer outras fontes de calor.
- [2] A gasolina é extremamente inflamável, o seu vapor pode provocar uma explosão.
- [3] Mantenha o combustível armazenado num local afastado do alcance das crianças.
- [4] Deve abastecer num local iluminado e ventilado.
- [5] A máquina deve estar desligada ao abastecer.
- [6] Desligue a máquina antes de reabastecer, espere que o motor arrefeça,
- [7] Se ao abastecer deixar cair combustível na máquina, limpe cuidadosamente com um pano seco, atenção às partes quentes da máquina, proteja-se.
- [8] Quando trabalhar em terrenos com inclinação não deve abastecer totalmente o depósito de combustível, abasteça apenas até meio de forma a evitar um derrame.
- [9] Nunca utilize o moto triturador em terrenos com inclinação superior a 10°.



PERIGO DE QUEIMADURAS!

Tenha especial atenção que algumas partes desta máquina podem estar muito quentes, se tocar accidentalmente numa destas partes poderá sofrer queimaduras muito graves.

- [1] Evite tocar no motor ou no sistema de escape, manter a seu corpo e as suas roupas totalmente afastados destas partes.
- [2] Depois de desligar a máquina deixe o motor e os seus componentes arrefecer.



VERIFIQUE REGULARMENTE O NÍVEL DO ÓLEO.

Verifique o nível do óleo antes de iniciar a máquina, se o nível do óleo estiver baixo poderá provocar sérios danos no motor do moto triturador.

- [1] De forma a preservar a vida útil do seu motor use sempre a embraiagem para mudar de velocidade.
- [2] Depois de ligar o motor, antes de iniciar o trabalho, deixe o motor trabalhar no vazio durante aproximadamente 5 minutos, no fim do trabalho, antes de desligar, faça exatamente o mesmo.
- [3] Nunca utilize o moto triturador em terrenos com inclinação superior a 10°, contudo deve avaliar a situação do terreno a trabalhar, este valor de inclinação é apenas uma referência para o utilizador.




PERIGO, PROJEÇÃO DE DETRITOS!

As fresas ao entrarem em contacto com a terra podem projetar detritos na direção do utilizador.

- [1] Antes de lavrar limpe as pedras, vidros e ou outros detritos perigosos susceptíveis de serem projetados.
- [2] Verifique sempre se o moto triturador não possui nenhum acessório danificado ou solto de forma a prevenir que este seja projetado na direção do utilizador.

**COMPONENTES DO moto triturador:**

Fig. 1

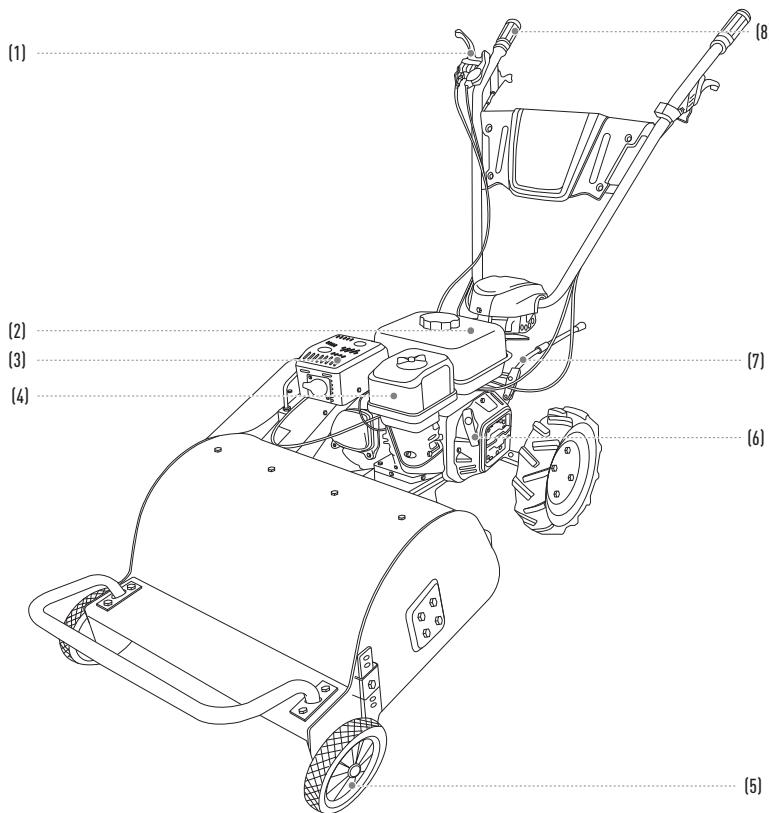

1	Alavanca do Acelerador
2	Depósito de Combustível
3	Tampa do Silenciador
4	Tampa do Conjunto de Filtro de Ar
5	Roda
6	Punho de Arranque
7	Alavanca
8	Punho de Direção



SEGURANÇA PESSOAL.

Para sua segurança e das pessoas à sua volta respeite todas as instruções aqui fornecidas.

(1) Nunca trabalhe enquanto pessoas e crianças ou animais estejam por perto, crie um perímetro de segurança de pelo menos 30 metros à volta da sua máquina. Tenha especial atenção com as crianças e animais devido ao facto de serem mais imprevisíveis.

(2) Tenha especial cuidado ao fazer marcha-atrás e ou ao puxar a máquina para si.

(3) Nunca pegue ou transporte o moto triturador com o motor em funcionamento.

(4) Nunca transporte ninguém em cima do moto triturador.

(5) Tenha especial atenção, esta máquina possui partes que ficam muito quentes durante e depois da sua utilização, o contacto com estas partes pode provocar queimaduras muito graves ao utilizador.

(6) Nunca abandone a máquina sem desligar o motor e tomar todas as precauções de segurança.

(7) Mantenha-se atento e faça uso do bom senso. Se estiver sob-efeito de medicamentos, álcool ou drogas não use o moto triturador, pode provocar um acidente com ferimentos graves ou morte.

(8) Não se esqueça que o utilizador é responsável pelos acidentes causados a outras pessoas e ou bens, este deve avaliar as situações de risco, tome todas as precauções necessárias antes de iniciar algum trabalho.

(9) Para sua proteção utilize sempre acessórios de proteção / segurança adequados e certificados:

- **Auriculares de proteção:** Protege o seu sistema auditivo contra o barulho provocado pelo motor e pelas ferramentas ao trabalhar. A exposição a níveis de ruído muito elevados podem provocar a perda total ou parcial de audição do utilizador.

- **Óculos de proteção:** Protegem os seus olhos de partículas e poeiras libertadas durante o trabalho e ajudam a prevenir acidentes por falta de visibilidade.

- **Luvas de proteção:** Ajudam a proteger as suas mãos das partes quentes da máquina, das lâminas afiadas e dos detritos que possam ser projetados pela máquina durante o seu funcionamento.

- **Vestuário adequado:** Use vestuário resistente, justo e adequado às condições do trabalho que irá efetuar, vestuário largo pode ficar preso na máquina resultando num acidente com ferimentos muito graves para o utilizador.

- **Calçado de segurança:** Devem ser totalmente fechados, ter uma biqueira em aço e, uma sola anti-derrapante protegida contra choques elétricos.

(10) Antes de ligar o moto triturador retire todas as chaves de ajuste da máquina. Previne assim que ao ligar a máquina uma destas peças seja projetada na direção do utilizador provocando um acidente.

(11) Ao iniciar o motor certifique-se de que tem os pés e a sua roupa afastados das lâminas.

(12) Caminhe, nunca corra com a máquina. Adopte uma posição confortável e firme.



ÁREA DE TRABALHO.

Para sua segurança e das pessoas à sua volta respeite todas as instruções aqui fornecidas.

(1) Antes de trabalhar com esta máquina, leia cuidadosamente todas instruções, familiarize-se com todos os comandos e métodos correctos de utilização.

(2) Nunca trabalhe enquanto pessoas e crianças ou animais estejam por perto, crie um perímetro de segurança de pelo menos 30 metros à volta da sua máquina. Tenha especial atenção com as crianças e animais devido ao facto de serem mais imprevisíveis.

(3) Trabalhe em locais limpos e bem iluminados, de preferência trabalhe apenas durante o dia ou com boa iluminação artificial.

(4) Antes de lavrar limpe as pedras, vidros e ou outros detritos perigosos susceptíveis de serem projetados.

(5) Tenha especial atenção que ao trabalhar em terrenos duros a máquina pode ficar mais instável do que nos terrenos já cultivados.

(6) Nunca utilize o moto triturador em terrenos com inclinação superior a 10°, contudo deve avaliar a situação do terreno a trabalhar, este valor de inclinação é apenas uma referência para o utilizador.

(7) Ao trabalhar em locais com inclinação, por favor, utilize a máquina apenas no sentido horizontal, tenha especial cuidado ao mudar de direcção.

(8) Quando trabalhar em terrenos com inclinação não deve abastecer totalmente o depósito de combustível, abasteça apenas até meio de forma a evitar um derrame.

(9) O moto triturador é adequada para cultivar em solos arenosos, argilosos, terra seca, encostas com declive inferior a 10° e campos de arroz com profundidade de água até à camada dura da terra de no máximo 250mm.

(10) Deve remover as ervas daninhas que tenham raízes profundas antes de usar o moto triturador.

(11) Não trabalhe por mais de 60 minutos contínuos.



UTILIZAÇÃO EM LOCAIS DE ELEVADA ALTITUDE.


Ao utilizar o moto triturador em locais de elevada altitude a mistura ar e combustível no carburador normal será excessivamente rica, o seu desempenho é inferior e o consumo de combustível irá aumentar. O desempenho pode ser melhorado através da instalação de uma mangueira de combustível com um diâmetro menor e através do reajuste do parafuso do carburador, contudo, mesmo com uma torneira adequada a potência do motor diminuirá aproximadamente entre 3 a 5% por cada 305 metros de altura. Se trabalhar em locais com altitude superior a 1.830 metros deve pedir ao seu vendedor para proceder às alterações necessárias na máquina. Ao trabalhar em locais de baixa altitude não deve usar a mangueira de combustível com as mesmas características para elevadas altitudes, pode provocar sérios danos



Montagem.

Antes da montagem leia atentamente estas instruções.

Fig. 2

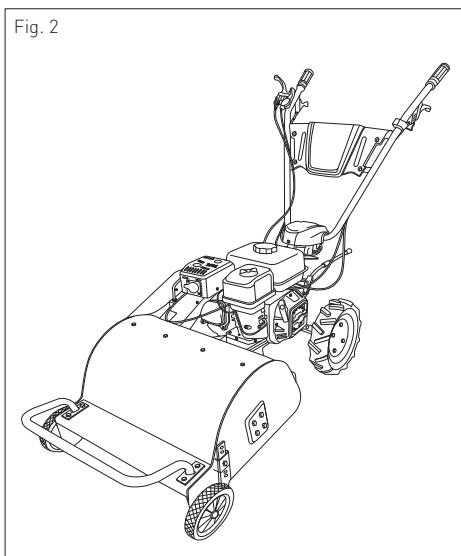

[1] Instalação do pneu: Os pneus devem ser instalados em ambas as extremidades do veio de transmissão, e dois pinos $\Phi 8 \times 40$, pino de fecho $\Phi 2 \times \Phi 9 \times 38$ são fixados.

[2] Instalação da roda dianteira: Fixe a roda dianteira no suporte em forma de L com o pino R $\varphi 2 \times \varphi 938$ e, de seguida, insira a roda na posição de montagem do suporte de baixo para cima. A roda traseira deve estar nivelada; aparafulse 2 porcas sextavadas $M10 \times 1.5$ no topo do parafuso sextavado de cabeça $M10 \times 1.5 \times 35$ e, em seguida, insira-o no furo de suporte. Por fim, ajuste a porca sextavada $M10 \times 1.5$ para fixar.

[3] Instalação do suporte do apoio de braço: Aline a placa dentada do suporte do apoio de braço com a placa dentada do assento do apoio de braço, passe os parafusos $M16 \times 150$ da esquerda para a direita, prestando atenção ao ajuste das posições superior e inferior do suporte do apoio de braço. Em seguida, trave-o com a alavanca de bloqueio alto e baixo.

[4] Instalação da alavanca de mudança: Coloque a alavanca de mudança no orifício do veio de mudança, insira o pino tipo B $\Phi 5 \times 24$ no ar e, em seguida, fixe-o com o pino de fecho tipo R $\Phi 1 \times 25$. Coloque a alavanca de mudança na posição "neutro".

[5] Instalação do para-choques: Coloque o para-choques na frente da posição de montagem do suporte, com parafusos sextavados de flange $M8 \times 1.25 \times 20$, anilha plana $\varphi 9 \times \varphi 16 \times 1.6$ e anilha de mola padrão $\Phi 8$, porca sextavada de flange $M6 \times 1.0$ para fixá-lo na posição de montagem do suporte.



CUIDADOS COM O COMBUSTÍVEL.

Antes de abastecer leia atentamente estas instruções.

[1] Use apenas gasolina sem chumbo, não use mistura.
[2] Não use gasolina com álcool, etanol ou metanol, não use se o combustível tiver mais de 5% de metanol mesmo que tenha inibidores de corrosão, ou mais de 10% de etanol, a garantia não cobre os problemas causados pelo uso deste tipo de combustível.

[3] Não encha totalmente o depósito de combustível, verifique o nível máximo do mesmo, a capacidade máxima do depósito é de 3.6 litros.

[4] Não fume nem permita que o façam enquanto estiver a abastecer ou a trabalhar com a máquina. Mantenha o combustível afastados de chamas, faíscas e ou qualquer outras fontes de calor.

[5] A gasolina é extremamente inflamável, o seu vapor pode provocar uma explosão.

[6] Mantenha o combustível armazenado num local afastado do alcance das crianças.

[7] Deve abastecer num local iluminado e bem ventilado.

[8] A máquina deve estar desligada ao abastecer, desligue o motor antes de reabastecer, de seguida espere que o motor arrefeça.

[9] Se ao abastecer deixar cair combustível sobre a máquina, limpe cuidadosamente com um pano seco, atenção às partes quentes da máquina, proteja-se.


[10] Quando trabalhar em terrenos com inclinação não deve abastecer totalmente o depósito de combustível, abasteça apenas até meio de forma a evitar um derrame.

[11] Nunca utilize o moto triturador em terrenos com uma inclinação superior a 10°.

ABASTECER O DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL.

[1] Abra a tampa do depósito **[1]** e verifique o nível do combustível, se necessário abasteça **[fig.3]**.

[2] Siga todas as normas de precaução ao abastecer, não coloque combustível a mais, não ultrapasse a linha vermelha visível no filtro de combustível **[2]**.

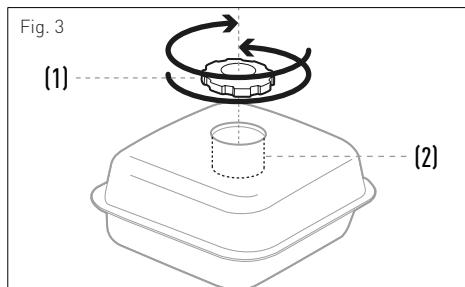

[3] Depois de abastecer coloque novamente a tampa **[2]**, certifique-se que fica bem enroscada, de forma a evitar algum derrame de combustível **[fig. 3]**.



LIGAR O MOTOR

ATENÇÃO! Antes de ligar o motor leia atentamente todas as instruções, não efetue estes passos enquanto lê estas indicações, é necessário ler o manual todo antes os efetuar.

(1) Certifique-se de que a embraiagem não está ativa, posição "OFF". Para ativar a embraiagem aperte a manete, para desativar liberte a manete (fig. 4).

(2) Certifique-se de que a alavanca de velocidades se encontra em posição neutra "0" (fig. 5).

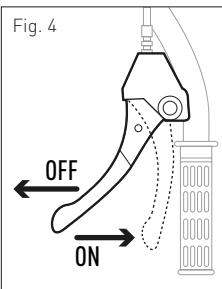


Fig. 4

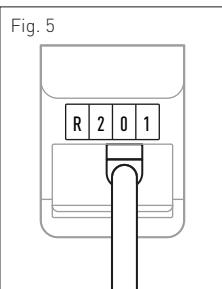


Fig. 5

(5) Coloque o interruptor do motor na posição ON (fig. 10).

Fig. 10



(6) Mova levemente a alavanca do acelerador (1) para a posição indicada na figura 10.

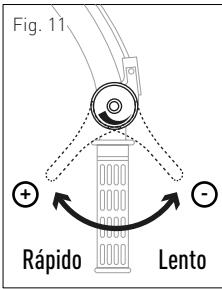


Fig. 11

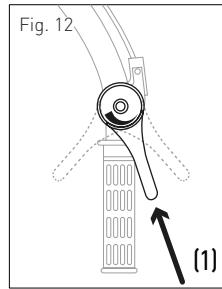


Fig. 12

(7) Puxe lentamente a corda de arranque do motor até sentir alguma resistência, assim que sentir, puxe rapidamente a corda de forma a acionar o motor, depois do motor iniciar largue lentamente a corda até à sua posição inicial. Se o motor não ligar à primeira tentativa, repita este procedimento (fig. 13 e 14).

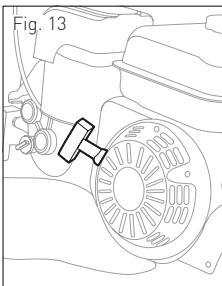


Fig. 13

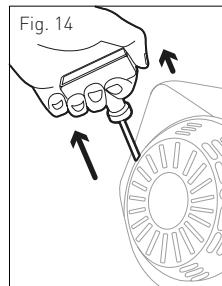


Fig. 14

(8) À medida que o motor for aquecendo abra gradualmente a alavanca do ar, posição ON (fig.15).

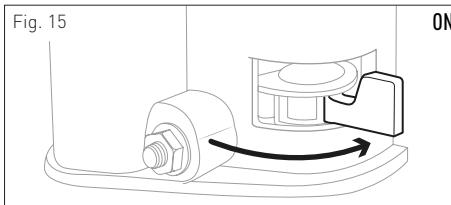


Fig. 15



UTILIZAÇÃO DA EMBRAIAGEM.

A embraiagem ativa e desativa a força do motor às correias de transmissão, leia atentamente todas as instruções antes de ligar o motor.

(1) Quando a manete é apertada, ativa a embraiagem e transmite a força do motor à caixa de transmissão e as fresas iniciam a rotação, posição "ON" (fig. 16).

(2) Ao libertar a manete da embraiagem, desliga a força do motor à caixa de transmissão e as fresas param, posição "OFF" (fig. 17).

Fig. 16


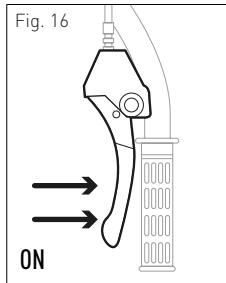


Fig. 17

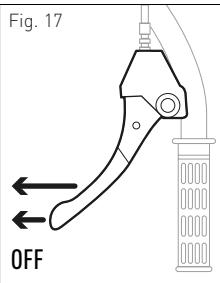

O moto triturador tem três velocidades à escolha, para mudar de velocidade siga as seguintes instruções:

- (1) Rode a alavanca do acelerador para a direita.
- (2) Liberte a alavanca da embraiagem, posição OFF.
- (3) Ponha a alavanca das mudanças na posição desejada.
- (4) Apertando o punho da embraiagem, o motor passa para a nova velocidade.

Nota: Se a alavanca de velocidades não engatar a velocidade desejada, aperte a alavanca da embraiagem e empurre ligeiramente o moto triturador para a frente, para que fique em ponto morto.

Fig. 18


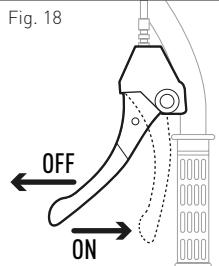


Fig. 19



Caixa de velocidades (fig. 19):

- R Marcha atrás;
2 2º velocidade para a frente;
0 Posição neutra;
1 1º velocidade para a frente.

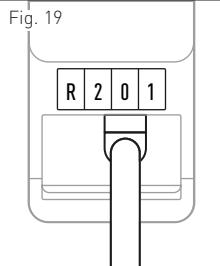

DESLIGAR O MOTOR.

Não toque nos componentes do moto triturador depois de desligar o motor, algumas partes podem permanecer muito quentes e provocar queimaduras graves.

- (1) Em caso de emergência coloque desligue o interruptor, posição "OFF" (fig. 20).

Fig. 20



- (2) Numa utilização normal, liberte a manete da embraiagem, posição "OFF" (fig. 21) e coloque a alavanca de velocidades em ponto morto, posição "0" (fig. 22).

Fig. 21



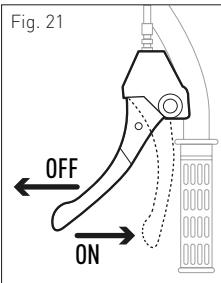


Fig. 22

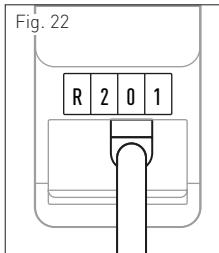

- (3) Rode o botão do acelerador todo para a direita (fig.23).


Fig. 23

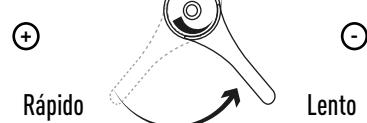

- (4) Desligue o interruptor do motor, posição "OFF" (fig.24).

- (5) Feche a alavanca de combustível, posição "OFF".

Fig. 24

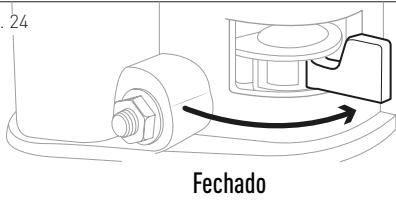



MANUTENÇÃO PERIÓDICA.

O objectivo de uma manutenção programada é ter o moto triturador sempre nas melhores condições de trabalho. Verifique e faça a manutenção de acordo com o quadro abaixo representado. Use acessórios de proteção adequados e certificados, antes de fazer qualquer manutenção leia atentamente todo o manual e certifique-se de que entende todas as indicações e avisos nele descritos, em caso de dúvida contacte o seu revendedor.

[1] Verifique regularmente os parafusos, peças e outros acessórios da máquina. Certifique-se de que se encontram em boas condições de utilização, caso seja necessário mande substituir por novos.

[2] Sempre que precisar de compor ou substituir uma peça, recorra apenas a técnicos especializados e autorizados pela marca, o uso de peças que não sejam originais ou equivalentes podem provocar um acidente.

INTERVALOS DE MANUTENÇÃO

Realize a manutenção após os meses ou horas mencionadas neste quadro.		Diariamente	1 mês ou após 20 horas	3 meses ou após 50 horas	6 meses ou após 100 horas	12 meses ou após 300 horas
Óleo do motor	Verificar nível	•				
	Mudar		•		•	
Filtro de ar	Verificar	•				
	Limpar			• [1]		
Filtro da gasolina	Limpar				•	
Vela	Limpar / reajustar				•	
Óleo da caixa de transmissão	Verificar nível	•				
Folga das válvulas	Verificar / reajustar					• [2]
Depósito de gasolina e filtro	Limpar					• [2]
Cabo de embraiagem	Ajustar		•		•	
Cabo do acelerador	Ajustar					•
Tensão da correia	Ajustar		•		•	
Tubo de gasolina	Verificar		Verificar a cada 2 anos e substituir se necessário.			

• [1] - Serviço com mais frequência quando a máquina é utilizada em áreas mais empoeiradas.

• [2] - Este serviço deve ser efetuado por um revendedor autorizado.

ATENÇÃO! Desligue o motor antes de fazer qualquer manutenção. Se for absolutamente necessário ligar o motor assegure-se de que a área está bem ventilada. Os gases de escape contêm monóxido de carbono venenoso.

ATENÇÃO! Utilize apenas peças originais ou equivalentes. A utilização de peças que não sejam de qualidade equivalente às originais pode danificar o motor.




MANUTENÇÃO DO ÓLEO DO MOTOR.

Antes de ligar o motor verifique se o motor tem óleo suficiente, se o nível do óleo estiver baixo poderá provocar sérios danos no motor do moto triturador.

VERIFICAR OU ACRESCENTAR ÓLEO AO MOTOR.

(1) Antes de verificar, acrescentar ou mudar o óleo, coloque o moto triturador numa superfície plana.

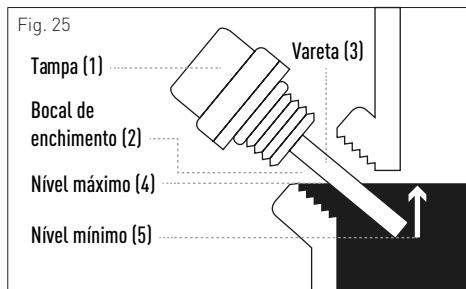

ATENÇÃO! Nunca desaperte a tampa da vareta do óleo durante o funcionamento do motor ou logo após o desligar, nesses momentos o óleo econtra-se a altas temperaturas podendo saltar e provocar queimaduras graves, antes de abrir a tampa espere que o óleo arrefeça.


(2) Desaperte a tampa (1) do bocal de enchimento de óleo, puxe e limpe a vareta do óleo (2) com um pano seco.
 (3) Depois de limpa, insira novamente a vareta, não aperte a tampa. Puxe novamente a vareta e verifique o nível do óleo, se o nível se encontrar no mínimo ou abaixo dessa marca (4), coloque mais óleo até à marca de máximo (3) que se encontra na vareta.

(4) Tenha especial atenção com o tipo de óleo que irá colocar, use apenas óleo de qualidade recomendado pela marca. Verifique se junto do bocal de enchimento vem alguma referência ao tipo de óleo que deve ser usado.

ATENÇÃO! Não coloque óleo de motores a dois tempos.

(5) A viscosidade do óleo recomendada para uso geral, todas as temperaturas é: "SAE 10W-30", outros valores devem ser usados dependendo da temperatura média da sua área, consulte a tabela abaixo ilustrada (fig. 26).


Fig. 26 SAE

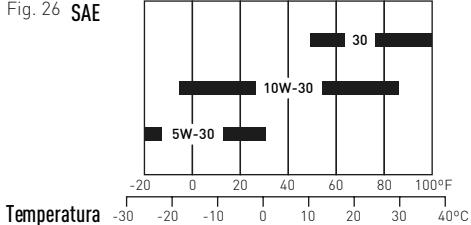


MANUTENÇÃO DO ÓLEO DA ENGRENAJEM.

Antes de ligar o motor verifique se a engrenagem tem óleo suficiente, se o nível do óleo estiver baixo poderá provocar sérios danos na engrenagem do moto triturador.


(1) Desaperte a tampa (1) do bocal de enchimento (2) e verifique o nível do óleo, consulte a (fig. 27).

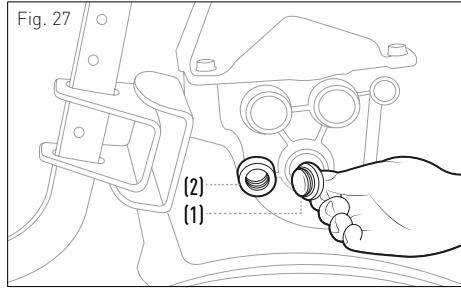

(2) O nível de óleo deve estar nívelado pela rosca do bocal de enchimento, consulte as figuras 28 e 29.

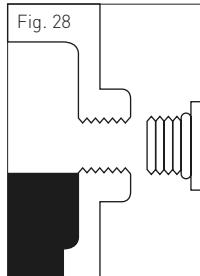

Nível de óleo correto.

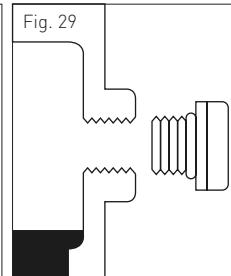


Nível de óleo errado.

(3) Tenha especial atenção com o tipo de óleo que irá colocar, use apenas óleo de qualidade recomendado pela marca, use o mesmo óleo que colocou no motor.

(4) Depois de adicionar óleo, coloque a tampa (1) no bocal de enchimento (2) e aperte. Certifique-se de que fica bem instalada para que não hajam fugas de óleo.

Fig. 30

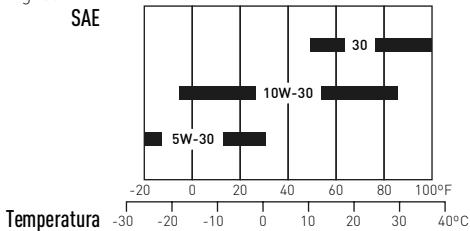




MANUTENÇÃO DO FILTRO DE AR.

Verifique regularmente o filtro de ar (fig. 31).

- (1) Desaperte o parafuso (1) e retire a tampa (2).
- (2) Retire a carcaça (3) com o filtro de ar (4), coloque a tampa (2) por cima da base (5) para evitar que entrem poeiras e partículas durante a manutenção.
- (3) Se o filtro (4) estiver danificado ou gasto deve ser substituído por um novo.
- (4) Se o filtro for de papel substitua por um novo.
- (5) Se for de esponja, lave com água quente e um pouco de sabão neutro, não torça o filtro, antes de instalar novamente o filtro deve mergulhá-lo em óleo.
- (6) Com um compressor de ar, com baixa pressão, limpe as poeiras e partículas do filtro (4) e a carcaça (3).
- (7) Verifique as áreas de ventilação do motor e certifique-se de que estão limpas de poeiras e partículas, é importante fazer uma limpeza à máquina depois de a utilizar.

Fig. 31

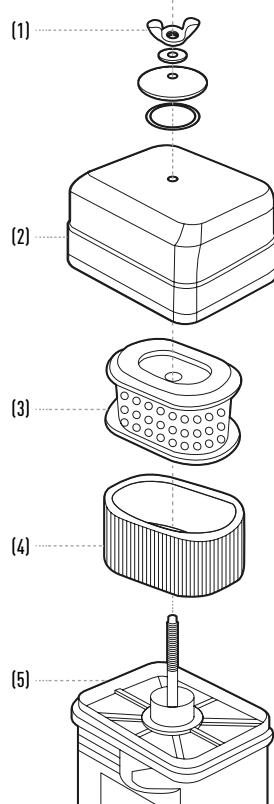


MANUTENÇÃO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL.

A gasolina é altamente inflamável e explosiva debaixo de certas condições. Não fume nem permita que façam chamas ou faíscas na sua área de trabalho.

- (1) Feche a válvula de combustível, posição "OFF" (1).
- (2) Remova o copo de sedimentos (4), o-ring (3) e o filtro de combustível (2).
- (3) Lave estas peças com solvente, de seguida seque cuidadosamente e reinstale-as em segurança.
- (3) Abra a válvula de combustível, posição "ON" e verifique se há fugas.

Fig. 32

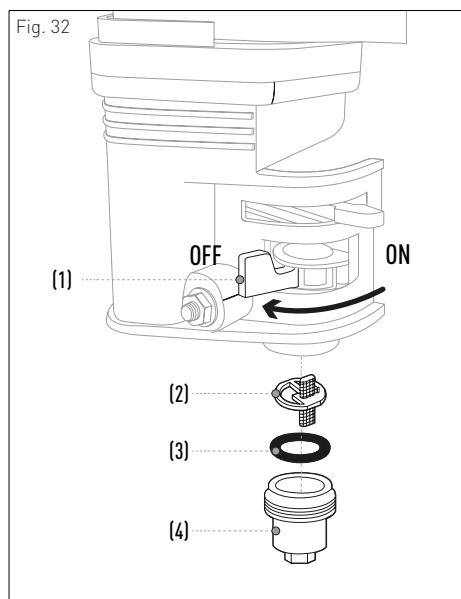

MANUTENÇÃO DA VELA DE IGNição.

Para assegurar um arranque e rendimento adequado do motor, a vela tem de estar correctamente apertada e livre de quaisquer lixos.

Vela recomendada:


BPR5ES (NGK)

W16EPR-U (NIPPONDENSO)

- (1) Retire o cachimbo da vela.
- (2) Se o motor acabou de trabalhar o escape está muito quente, tenha cuidado para não tocar no escape.
- (3) Inspeccione a vela, substitua por uma nova se o corpo estiver rachado ou lascado.

(4) Meça a folga com um apalpa folgas, o espaçamento deve ser de 0.7-0.8mm (0.028-0.031 in). Corrija consoante for necessário curvando o élodro lateral.

Fig. 33



↓ 0.028 - 0.031 in
↑ (0.70 - 0.8 mm)

(5) Coloque a anilha e aperte à mão para evitar enrosamento cruzado.

(6) Quando montar uma vela nova, aperte mais 1/2 volta com a chave, depois da anilha estar comprimida. Se montar uma velha, aperte apenas mais 1/8-1/4.

ATENÇÃO! A vela de ignição deve estar bem apertada. Se a vela ficar mal apertada pode sobreaquecer e danificar o motor. Nunca use uma vela demasiado aquecida.




AJUSTAR O CABO DA EMBRAIGEM.

Meça a folga apertando a ponta da alavanca, a folga deve ter entre 3-8mm (0.1-0.3 in). Se a folga não estiver dentro destes valores, alivie a porca de aperto e ajuste o parafuso para dentro ou para fora consoante necessário.

- (1) Porca de aperto
- (2) Parafuso de ajuste
- (3) Manete da embraiagem.

Fig. 34

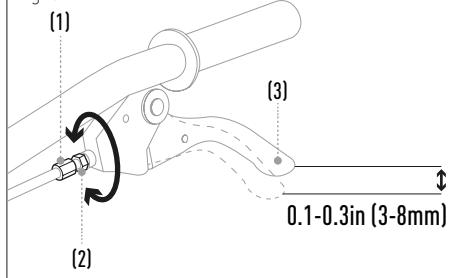

Depois de ajustar aperte a porca com firmeza. Ligue o motor e verifique se a alavanca funciona correctamente.




AJUSTAR A FOLGA DO ACELERADOR.

Meça a folga apertando a ponta da alavanca, a folga deve ter entre 5-10mm (0.2-0.4 in). Se a folga não estiver dentro destes valores, alivie a porca de aperto e ajuste o parafuso para dentro ou para fora consoante o que for necessário.

(1) Alavanca do acelerador

Fig. 35

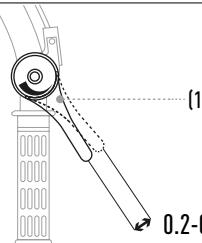

(1)

0.2-0.4in (5-10mm)

- (1) Parafuso de ajuste (cabo do acelerador).
- (2) Porca de fixação (cabo do acelerador).

(1)



(2)


Fig. 36



AJUSTAR A TENSÃO DA CORREIA.

A tensão normal da correia é 60-65mm (2.4-2.6 in) medida na roda de tensionamento com a embraiagem activada (a alavanca da embraiagem está apertada).

Fig. 37

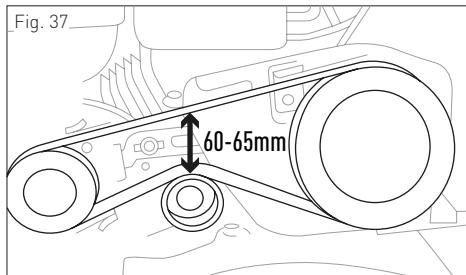

Para ajustar a tensão da correia, alivie os quatro parafusos de montagem do motor e o parafuso lateral de descanço, e mova o motor para trás ou para a frente para atingir a tensão da correia desejada.



ARMazenamento.

Antes de transportar para armazenar o moto triturador coloque a válvula de combustível na posição "OFF" e mantenha a máquina nivelada para evitar derrames de combustível. A gasolina derramada ou o seu vapor podem incendiar-se.

[1] Certifique-se de que o local de armazenamento da máquina é limpo, seco e estável. Mantenha sempre fora do alcance das crianças.

[2] Deixe o motor arrefecer totalmente antes de proceder ao processo de armazenamento.

[3] Caso tenha alguma peça danificada, substitua-a antes de armazenar.

[4] Remova todo o combustível do depósito antes de armazenar por um longo período, proceda à remoção do combustível ao ar livre.

ATENÇÃO! A gasolina é altamente inflamável e explosiva em certas condições. Não fume nem permita fogo ou faíscas na área.

[5] Coloque a válvula de combustível na posição "OFF", esvazie o copo de sedimentos [4].

[6] Ponha a válvula de combustível na posição "ON" e despeje a gasolina num recipiente adequado.

[7] Reponha o filtro do combustível e aperte com firmeza.

[8] Despeje a gasolina do carburador aliviando o botão de drenagem. Despeje a gasolina num recipiente adequado.

[9] Puxe o punho do arrancador até sentir resistência. Continue a puxar até a ranhura no arrancador ficar alinhada com o buraco no rotor. Desta forma as válvulas de admissão e de exaustão estão próximas e isto ajuda a proteger o motor da corrosão interna.

[10] Alineie a ranhura da polia do arrancador com o buraco em cima do arrancador.


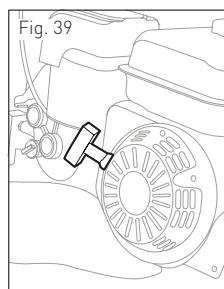


Fig. 38

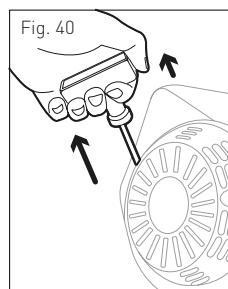

[11] Mude o óleo do motor.

[12] Cubra o moto triturador com um plástico.

Não tombe o moto triturador, não o coloque com o guia-dor no chão, pode provocar a entrada de óleo no cilindro ou derrame de combustível.



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.

Quando o motor não arranca verifique se:

[1] Tem gasolina suficiente?

[2] A válvula de gasolina está aberta?

[3] O interruptor do motor está na posição ON?

[4] Chega gasolina ao carburador?

Para verificar, alivie o botão de drenagem de gasolina com a válvula de gasolina aberta, se a gasolina sair livremente reaperte o botão de drenagem.

ATENÇÃO! Se derramar ou salpicar gasolina certifique-se que a superfície está seca antes de testar a vela ou arrancar o motor. O vapor da gasolina ou gasolina salpicada pode incendiar-se.

A vela deita faísca?

[1] Retire o cachimbo da vela. Limpe toda a sujidade existente à volta da vela, e remova a vela.

[2] Ponha de novo o cachimbo na vela.

[3] Ligue o interruptor do motor.

[4] Ligue o eléctrodo a um ponto de terra no motor, puxe o arrancador e verifique se saem faísca.

[5] Se não houver faísca substitua a vela.

[6] Caso contrário tente arrancar o motor de acordo com as instruções.

[7] Se mesmo assim não conseguir arrancar o motor, dirija-se a um revendedor autorizado.

(1) Alavanca do combustível. (2) Filtro do combustível. (3) O-ring. (4) Copo de sedimentos.

NOTAS: _____

NOTAS: _____



www.serfer.pt

Rua das Fontainhas nº574
Zona Industrial de Airães
4650-093 Felgueiras

Importado & distribuído por:
José da Silveira Ribeiro & Filhos, Lda.

