



Aparador de Cantos

450w

Cortabordes • Coupe Bordures • Brush Cutter



Manual de Instruções

Manuel de Instrucciones • Owner's Manual • Manuel d'Instructions



LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL!

Obrigado por adquirir este produto. Antes de usar, leia atentamente este manual e certifique-se de que entende todas as instruções e advertências nele mencionadas. Guarde o manual para futuras consultas. O incumprimento das instruções aqui fornecidas poderá resultar num acidente com ferimentos graves ou morte. Se não conhecer o funcionamento deste produto ou não tiver experiência necessária para o usar, procure ajuda junto de um especialista.



RESPEITE TODAS AS INSTRUÇÕES!

Este manual destina-se apenas a alertar o utilizador para eventuais situações de perigo que possam surgir. Não desrespeite nenhuma das instruções aqui fornecidas, existem muitos fatores alheios ao fabricante que podem provocar um acidente.



NÃO ALTERE NEM FORCE O APARADOR!

Não altere nem force a utilização deste aparelho, utilize apenas para o fim que lhe foi destinado. A marca rejeitará toda e qualquer responsabilidade pelos danos provocados pelo uso indevido deste produto.



MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS!

Este produto não é adequado para ser usado por crianças e ou pessoas sem capacidade física ou psíquica para o manusear em segurança. Não é aconselhado que pessoas menores de 18 anos façam uso deste produto ou de qualquer um dos seus acessórios sem um adulto especializado a supervisionar. Alguns locais podem restringir a idade do utilizador.



ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	230V-50hz
Potência	450w
Rotação	10000rpm
Diâmetro Fio	1.4mm
Diâmetro Corte	300mm



GARANTIA.

A garantia é válida por 2 anos a partir da data de compra, para defeitos de fabrico e de funcionamento. A marca rejeitará toda e qualquer responsabilidade nas reclamações em que seja detetado um uso indevido ou reparações de terceiros. Apenas técnicos especializados e autorizados pela marca podem reparar este produto. De forma a melhorar este produto, a marca reserva-se ao direito de alterar qualquer um dos acessórios desta máquina sem aviso prévio aos seus utilizadores.



NÃO DEITAR ESTE PRODUTO AO CHÃO.

Não coloque este produto nem qualquer um dos seus acessórios no contentor do lixo orgânico. Ajude a preservar o meio ambiente, contacte as autoridades locais e pergunte pelos locais de reciclagem adequados no seu município.



RECICLE!

Ajude a preservar o meio ambiente. A embalagem de cartão e os plásticos que vem juntamente com este produto são recicláveis. Coloque o cartão no ecoponto azul e o plástico no ecoponto amarelo.



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE.

A José da Silveira Ribeiro & Filhos Lda. declara sob exclusiva responsabilidade que este produto está em conformidade com as normas: **EN 0335-1:2012+A11, EN 50636-2-91:2014, AFPS GS 2014:01, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013: conforme as determinações das diretivas: Diretiva máquinas - 2006/42/EC e Diretiva de compatibilidade eletromagnética - 2014/30/EU.**

Peso	2.3kg
Comprimento do Cabo	350mm
Nível de Ruído	96dB(A)
Vibração na Pega Principal	4.275m/s ² k=1.5m/s ²



PRINCIPAIS COMPONENTES:

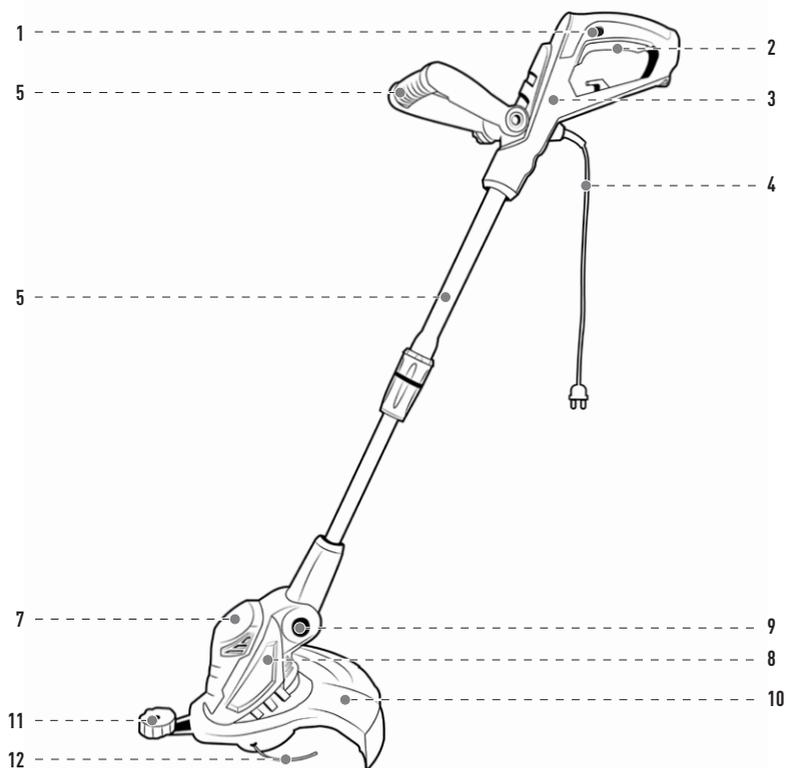


Fig. 1

1	Botão de Segurança
2	Interruptor
3	Pega
4	Cabo
5	Pega Auxiliar
6	Tubo Telescópico

7	Carcaça Protetora do Motor
8	Carcaça
9	Botão de Ajuste de Inclinação
10	Protetor
11	Guia de Corte
12	Bobine de Fio



SEGURANÇA ELÉTRICA

- (1) A ficha elétrica da ferramenta deve coincidir com a tomada. Nunca modifique a ficha de forma alguma.
- (2) Fichas elétricas não modificadas e tomadas compatíveis reduzirão o risco de choque elétrico.
- (3) Não exponha as ferramentas à chuva ou humidade. Se a água entrar na ferramenta aumentará o risco de choque elétrico.
- (4) Nunca use o cabo para carregar, puxar ou desligar o aparelho.
- (5) Mantenha o cabo afastado de calor, óleo, bordas afiadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.
- (6) Ao operar uma ferramenta no exterior, utilize um cabo de extensão apropriado para uso externo (uso ao ar livre) reduzindo o risco de choque elétrico.

SEGURANÇA PESSOAL E DICAS DE UTILIZAÇÃO.

Este produto foi desenvolvido para cortar relva, não o utilize para qualquer outro fim. O utilizador é o responsável por qualquer dano provocado pelo uso indevido deste produto.

- (1) Para sua segurança, respeite todas as instruções aqui fornecidas. O utilizador é responsável pelos acidentes causados a pessoas ou bens. Fica à sua responsabilidade avaliar as potenciais situações de risco, tome todas as precauções necessárias antes de iniciar algum trabalho.
- (2) De futuro, quando emprestar este equipamento certifique-se de que envia juntamente com o aparelho o manual de instruções.
- (3) Antes de ligar a ferramenta, limpe à área a trabalhar. Retire os cabos elétricos e todas as pedras e objetos sólidos susceptíveis de danificar o corta relvas e provocar um acidente.
- (4) Nunca trabalhe com pessoas estranhas ao serviço, crianças ou animais por perto, crie um perímetro de segurança à volta da sua máquina. Tenha atenção com as crianças e animais devido à sua imprevisibilidade.
- (5) Mantenha-se atento e faça uso do bom senso. Se estiver sob-efeito de medicamentos, álcool ou drogas não use a aparador. Pode provocar um acidente com ferimentos graves ou morte.
- (6) O utilizador é responsável pelos danos causados a pessoas e bens. Antes de trabalhar, avalie as situações de risco e tome todas as precauções necessárias. Se necessário, contacte um especialista.
- (7) Para sua proteção, utilize sempre acessórios de proteção adequados e certificados. Use capacete, auriculares, óculos e luvas de proteção, use também, vestuário justo e confortável, botas de proteção com sola anti-derrapante e biqueira em aço.
- (8) Não corra, nem ande a passo apressado com a máquina, de forma a ter um maior controlo sobre o aparelho, caminhe calmamente e com atenção ao terreno a trabalhar.
- (9) Trabalhe em locais limpos e bem iluminados, de preferência trabalhe apenas durante o dia ou com boa iluminação artificial.
- (10) Não trabalhe por longos períodos de tempo sem desligar o aparador e sem descansar.

- (11) Utilize apenas acessórios recomendados pela marca.
- (12) Se detetar alguma anomalia no aparador, pare de imediato a sua utilização e contacte um agente autorizado para proceder à reparação.
- (13) Trabalhe numa posição confortável e firme que permita controlar a máquina em segurança.

REGRAS ESPECÍFICAS PARA APARADORES

- (1) Use apenas o fio de substituição do fabricante na bobine do aparador.
- (2) Substitua o cabeçote de corte se estiver rachado, quebrado ou danificado de alguma forma. Certifique-se que a bobine de fio está devidamente instalada.
- (3) Nunca utilize o produto sem a protetor de segurança no lugar e em boas condições.
- (4) Utilize o aparador apenas para o corte de relva e ervas daninhas leves. Não utilizar para qualquer outra finalidade.
- (5) Antes de ligar o aparador posicione-o para que o fio não entre em contacto com nada.
- (6) Manter um controlo firme sobre ambos os punhos, enquanto trabalha.
- (7) Mantenha a área de trabalho livre de fios, pedras e detritos.
- (8) Não utilize o aparador para cortar relva em paredes ou rochas.
- (9) Utilize sempre o aparador na posição vertical
- (10) Mantenha as mãos longe do fio de corte. Não tente mover o material de corte ou segurar o material a ser cortado quando o fio está em movimento.
- (11) Certifique-se que desliga o aparador antes de limpar o material encravado do fio.
- (12) Nunca colocar elementos de corte de metal no aparador.



DESEMPACOTAMENTO E MONTAGEM

A única montagem necessária para este produto é a instalação dos equipamentos de segurança.

- (1) Insira o protetor no corpo do aparador.
- (2) Coloque a roda guia.
- (3) Aperte os 6 parafusos.

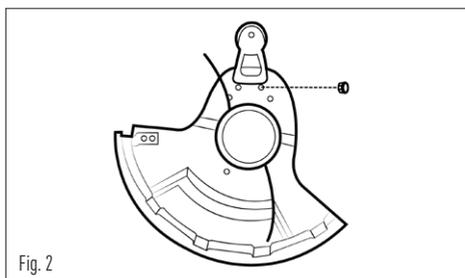


Fig. 2

Atenção! Observe a figura. A proteção é fornecida com uma lâmina afiada de modo a ser possível cortar o excesso de fio de nylon, ao ajustar o fio de nylon tenha cuidado com esta área, use sempre material de proteção (luvas).

Operação

Antes de utilizar o aparador verifique se todos os seus componentes estão em bom estado e se o alinhamento do aparelho está correto.

Durante o trabalho se ouvir algum ruído ou vibração fora do normal desligue imediatamente o aparador.



LIGAR E DESLIGAR O APARADOR

(1) Para ligar o aparador necessita de pressionar o botão de segurança (1) e em seguida pressione continuamente o interruptor (2). Ver figura 3.

(2) Para parar/desligar o motor é necessário soltar o interruptor (2). Ver figura 3.

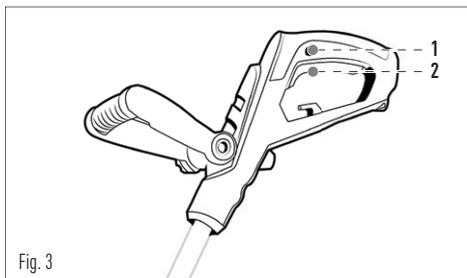


Fig. 3

Atenção! Após soltar o interruptor para desligar o aparelho a Bobine de fio continua em rotação aproximadamente 5 segundos. Permita que o motor pare totalmente e só depois pode pouse a máquina.

Ajuste do Comprimento do Tubo Telescópico

O tubo telescópico pode ser ajustado de 0-18cm. Ajuste a altura do tubo para a posição que seja mais confortável operar. Ver figura 4.

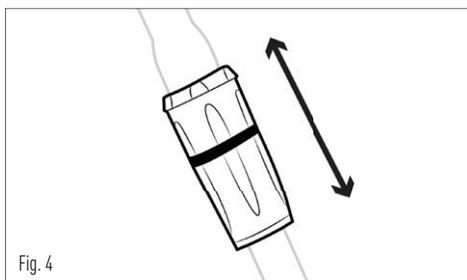


Fig. 4

Como Utilizar

(1) Assegure-se que a área está livre de pedras, ou detritos que possam ser projetados ou danificar o aparelho.

(2) Ligue a máquina antes de aproximar da relva que vai aparar.

(3) Se for necessário mais fio de corte, bata ligeiramente com a bobine na relva para soltar o fio. Se existir fio em excesso ele será cortado pela lâmina no resguardo depois de ligar a máquina novamente.

(4) Corte a relva balançando o aparador da direita para a esquerda com movimentos curtos mantendo o aparador virado para a frente com uma inclinação de cerca de 30°.

(5) Comece por cortar a área mais perto da tomada de energia e depois vá se afastando, desta forma é mais fácil evitar contacto com o cabo de alimentação.

(6) A erva mais alta deve ser cortada por partes começando sempre pela parte superior, não cortar erva molhada. Deste modo evita uma sobrecarga do motor.

(7) Evite desgastar demasiado o fio evitando certos objetos como (pedras, paredes, vedações etc.).

(8) Tenha atenção com possíveis ressaltos da máquina ao entrar em contacto com objetos duros.

(9) Depois de finalizar o trabalho, mantenha a bobine ao nível do chão, solte o interruptor e aguarde que a máquina pare totalmente. Pouse o aparador no chão, desligue a tomada da fonte de alimentação.

Nota: Deve efetuar uma limpeza periódica à bobine de fio de modo a prevenir vibrações anormais no aparador.



MANUTENÇÃO

Mantenha o aparador, manual de instruções e acessórios guardados num local seco.

(1) Remova o pó e sujidade com regularidade.

(2) Lubrifique com regularidade todas as peças moveis.

(3) Não utilize produtos de limpeza base ácida para manutenção dos plásticos.

Reposição de Fio

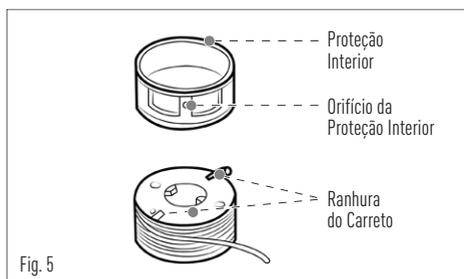


Fig. 5



(1) Certifique-se que o interruptor está desligado e que o cabo de alimentação está desconectado.

(2) Certifique-se que se encontra numa superfície plana e segura

(3) Rode o suporte da bobine, remova a proteção interior e insira uma ponta do fio nylon na base preso à ranhura do carreto, certifique-se que está bem preso.

(4) Enrole o fio no sentido contrário do relógio deixando cerca de 10cm de fio em excesso.

(5) Passe o excesso de fio pelo buraco da proteção interior e em seguida coloque novamente dentro do suporte da bobine.

(6) Coloque a bobine na sua posição inicial e rode no sentido dos ponteiros do relógio assegurando-se que fica bem apertado.

Atenção! Depois de substituir o fio da bobine, efetue um teste de pelo menos um minuto de forma a verificar se o aparador e a bobine estão a funcionar da forma correta. Utilize apenas o fio recomendado pelo fabricante.

LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO

(1) Não existem componentes que necessitem de lubrificação na utilização diária.

(2) Quando o aparelho tiver necessidade de substituir as escovas de carbono ou após 40 horas de trabalho, dirija-se a um agente autorizado e efetue um check up dos seguintes pontos:

- Lubrificação.
- Verifique o estado do perno e rolamento de suporte à bobine de fio
- Verifique o sistema elétrico, incluindo interruptores, fios e motor.
- Efetue um teste de performance mecânico e elétrico.

Atenção! Não utilize produtos de limpeza agressivos na manutenção dos plásticos. Um detergente normal e um pano húmido é o recomendado. Não utilize o aparador em condições húmidas ou chuva.

ARRUMAÇÃO

(1) Armazene o aparador fora do alcance da luz solar direta.

(2) Não armazene num saco de plástico, nesta condição é suscetível o aparecimento de mofo.

(3) No final de cada época, efetue uma limpeza e manutenção geral ao aparador.

(4) Não deixe o aparador pousado por grandes períodos de tempo, pode deformar a forma do disco protetor.

(5) É recomendado armazenar o aparador pendurado pela pega.



www.serfer.pt

Rua das Fontainhas nº 574
Zona Industrial Airões, 4650-093, Felgueiras

Importado & distribuído por:
José da Silveira Ribeiro & Filhos, Lda.

